

BH12-4

対象商品 BH1000 シリーズ


## 電球の交換・お手入れ

電球の交換について  
電球は、器具表示のランプをご使用ください。指定以外の電球を使用すると、火災の原因となることがあります。

- 電球の交換方法
1. 電源を切り器具の温度が下がってから行って下さい。やけどや感電の原因となることがあります。
  2. グリル、グローブを外す。
  3. 電球を交換する。
  4. 本体にグリル、グローブを取り付ける。

- お手入れについて
- ・明るく安全にご使用いただくために、定期的に清掃、点検してください。（6ヶ月に1回程度）
  - ・グローブ：石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
  - ・本体、グリル：石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
  - ・シンナー、ベンジン等揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけないでください。変色・破損の原因となります。
  - ・照明器具の取り替え時期の目安は、通常の使用状態で約6年から10年です。安全に使用するのために、あ5年に1回程度の器具の点検および、6ヶ月に1回程度の清掃を行うようにして下さい。

▲注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

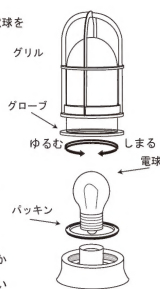

お客様へ お買い上げ有り難うございます。ご使用前にお読みのうえ、正しくお使いください。本冊子は必ず保管してください。尚 説明図は、抽象化した共通図です。

## 安全に関するご注意

## 警告

- 器具を改造したり部品交換をしないでください。火災・感電・落下によるけがの原因となります。
- ランプは器具表示の物を使用してください。間違った種類、ワット数のランプを使用すると火災の原因となります。
- 異常を感じた場合、速やかに電源を切ってください。工務店、販売店にご相談ください。
- 器具や電球（ランプ）を布や燃やしやすいもので覆わないで下さい。火災、感電の原因となります。

## 注意

- 本体の取外しは、工務店、販売店に依頼してください。しろうと工事は、危険です。
- 点灯中や消灯直後のランプにさわらないでください。ランプやその周辺が加熱しておりやけどの原因になります。
- 温度の高温なる物を置かないでください。器具の下にストロー等を置かないでください。火災の原因となります。

## 仕様

防雨仕様 直接雨の当たる場所でお使いいただけます。  
詳しくは、以下の施工説明書をご覧ください。

## 定格

使用電圧	使用電球
AC100V	E26 40W 普通球

## 照明器具

## 施工説明書

照明器具

## 安全に関するご注意

器具の施工には、電気工事士の資格が必要です。必ず工務店、電器店に依頼してください。工務店、電器店様へこの説明書は必ずお客様にお渡しください。

## 警告

- この器具は、防雨型直付照明器具です。下記の使用環境、条件では使用しないで下さい。
- 感電・火災・落下の原因となります。
- 周囲温度が35℃以上の所。
- 湿度など湿気の多い（85%以上）所。
- 振動・衝撃の激しい所や、腐食性ガス・可燃性ガスの生じる所。
- 粉塵の多い所。
- 床面への取付、詳しくは、取付方向の指示を参照下さい。
- 器具の施工は、施工説明書にしたがい確実に行ってください。施工に不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- アース工事は、電気設備基準にしたがって確実に行ってください。
- アースが不完全な場合は、感電の原因になります。
- 凹凸のある面には、取付しないで下さい。防水性能が、損なわれ、火災・感電・漏電の原因となります。
- 取付方向の指示をまもって下さい。指示以外の取付をすると火災・落下してけがのおそれあり。


## 注意

- 器具に表示された電源電圧の±6%以内で使用して下さい。火災・感電の原因になります。
- 温度の高温なる物の上に取付しないでください。ガス機器やその排気管の付近に取付しないでください。火災の原因となります。

## 各部の名前と付属部品 ▲注意 施工前に部品をご確認ください。

## 付属部品

本体部分  
本体（真鍮製）＝1ヶ  
グローブ（ガラス）＝1ヶ  
グローブバックン（ゴム製）＝1ヶ  
グリル（真鍮製）＝1ヶ  
電球＝1ヶ  
ステンレスタッピング4×45＝4本  
ネジバックン 4個  
シリコンチューブ＝1本

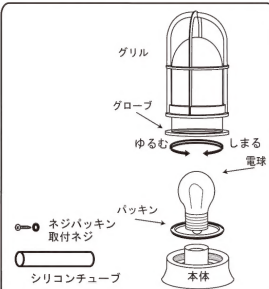

## 取付方向の指示

取付方向につきましては、特に制限は、ありません。  
壁面取付、床面取付、天井取付、傾斜天井取付可能です。


## 取付方 壁面取付例

▲注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

## 取付前の確認

電球の交換など器具の保守・点検の際にかかる力に耐えるよう、十分強度のある壁面に取付けてください。また取付ネジ用のアンカー等が必要になる場合は、壁面施工業者様にお問い合わせください。

▲注意 取付が不十分の場合ネジ部分からの雨水の浸入落下の原因となります。また過度の締め付けはねじの破損の原因になります。電動ドライバーは、使用しないでください。

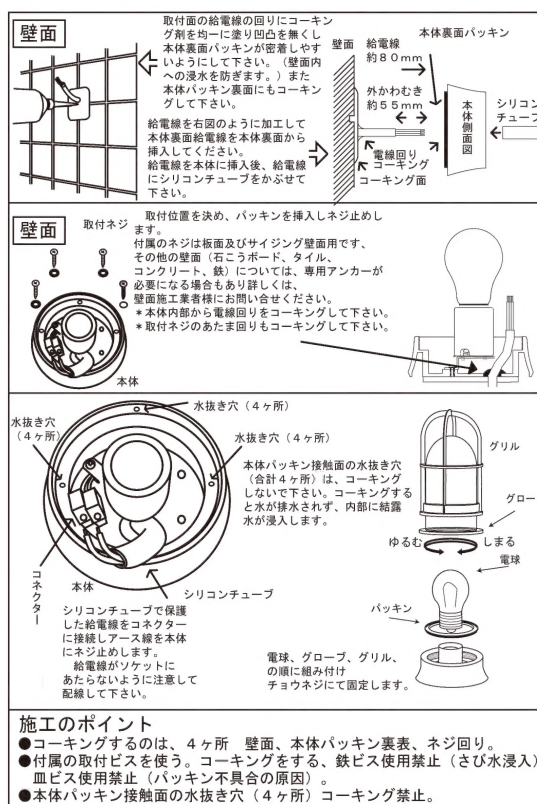

## 施工のポイント

- コーキングするのは、4ヶ所 壁面、本体バックン裏表、ネジ回り。
- 付属の取付ビスを使う。コーキングをする、鉄ビス使用禁止（さび水浸入）
- 皿ビス使用禁止（バックン不具合の原因）。
- 本体バックン接触面の水抜き穴（4ヶ所）コーキング禁止。



## 防雨防滴型照明器具設置工事の注意

設置工事の際に水の浸入を防ぐため必ず本体内外部のバックン両面の給電線回りおよび壁面への浸水防止に給電線回りをコーキング剤にて防水コーキングしてください。また器具の取付は必ず付属の専用（ステンレス）ビスにて確実に取り付けて下さい。また本体内外部ビス回りにもコーキングして下さい。  
鉄ビス、皿ビス、使用禁止。

本体内外部  
両面コーキング

## 参考図

